

Chave Inteligente

Manual do usuário e Garantia



1. Introdução

Parabéns por adquirir sua Chave Inteligente Outmat. Você está a poucos passos de deixar a sua casa mais elegante e moderna. Esse manual irá lhe guiar para que sua conexão seja feita de forma correta e segura, porém, se ainda sobrar alguma dúvida, acesse todo nosso conteúdo online e vídeos explicativos em www.outmat.com.br.

A Chave Inteligente Outmat utiliza do protocolo Wifi para se conectar à sua rede interna e possibilitar o controle de sua casa de onde você estiver.

O aplicativo Outmat lhe permite criar automações e cenas próprias com muita facilidade.

Os interruptores são compatíveis com Amazon Alexa, Google Home e outros falantes inteligentes que transformarão sua casa em uma casa totalmente integrada e inteligente.

Antes de começar, algumas precauções devem ser tomadas:

A chave é limitada para uso interno e a sua instalação e uso inadequados podem oferecer risco de choque elétrico.

Não utilizar se o produto estiver visivelmente danificado. Este produto não foi concebido para ser reparado, exceto pela assistência técnica autorizada.

Este produto deve ser instalado por profissional qualificado, conforme NBR 5410. Crianças e incapazes não devem manusear o produto sem a supervisão de um adulto capaz.

Desligue a energia antes da instalação.

2. Parâmetros

Voltagem: 100V to 240V AC, 50Hz/60Hz
Corrente Nominal: Max 10A ou 16A(carga resistiva)
Vide embalagem

Ambiente: Temperatura de trabalho: 0 até 40 graus

Padrão Wireless: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4Ghz
Protocolo de Segurança: WPA-PSK /WPA2-PSK

Composição: Materiais isolantes em plástico, materiais condutores em latão, componentes eletrônicos

Contém módulo de comunicação certificado no Anatel sob o número 11605-20-11765.


Tipo - Categoria: Transceptor de Radiação Restrita - II
Modelo - Nome Comercial (s): WB2S

Aplicação: Instalações elétricas de baixa tensão

3. Instalação

Desligue a alimentação e siga os passos

(1)Diagrama de fiação

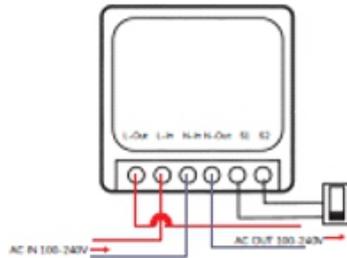

(1)Alimente sua chave inteligente com Fase em F(entrada) e Neutro em N(entrada)

(2)S1/S2 podem ser ligados aos interruptores comuns. Não conecte neutro nem fase nas entradas S1/S2. Certifique-se que nenhum dos dois cabos possua potencial.

Por riscos de curto circuito e/ou choques acidentais, consulte sempre um profissional e não manuseie o equipamento com a rede elétrica ligada.

3)Conecte sua lampada ou outro dispositivo em N(saída) e F(saída)

4. Configurações de Rede Modos de configuração

(2)Reset do Interruptor Wi-Fi

Se o indicador de Wi-Fi estiver ligado ou desligado, segure por 5 segundos o botão físico da chave ou ligue e desligue rapidamente o interruptor ligado à S1/S2 por 7 vezes rapidamente até o led começar a piscar rapidamente

(3) Mudar operação entre modo rápido (piscando rápido) e Modo AP (piscando lentamente)

Segure por 5 segundos o botão físico da chave ou ligue e desligue rapidamente o interruptor ligado à S1/S2 por 7 vezes rapidamente até o led começar a piscar lentamente

5. Aplicativo


Pesquise 'Outmat App' na loja de aplicativos ou escaneie o QR Code abaixo. Você pode se cadastrar e baixar via número de celular ou e-mail.



6. Adicionando dispositivo

Obs: O app é atualizado periodicamente, esse manual é apenas para referência

1. Conecte seu celular na rede WIFI desejada
Abra o aplicativo e faça o Log-in

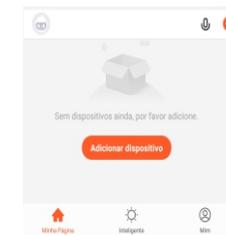


2. Selecione o dispositivo

Clique em Disjuntor (Wifi)



3. Confirme que o LED de Wifi está piscando rápido

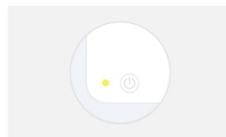


Reiniciar dispositivos

Confirm indicator rapidly blink

Próximo

2. Insira o nome e a senha do Wifi que seu dispositivo irá comunicar*. *Apenas redes 2.4GHz suportadas

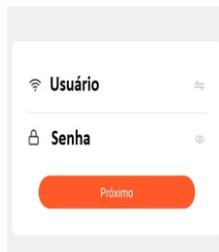

3. Clique em Conectar, o dispositivo chamará SMARTLIFE_XXXX

4. Identifique o dispositivo e clique em conectar



Internet pode estar indisponível.

Se você permanecer conectado a esta rede Wi-Fi agora, seu telefone também permanecerá conectado sempre que você usar essa rede no futuro.

Você pode alterar isso em Configurações > Conexões > Wi-Fi > Avançado > Alternar para dados móveis > Exceções de rede.

Mantenha conectado Wi-Fi

3. Insira o nome e a senha do Wifi que seu dispositivo irá comunicar*. *Apenas redes 2.4GHz suportadas



4. Aguarde enquanto o seu dispositivo é encontrado e integrado à sua rede Wifi

Adicionando dispositivo

Certifique-se de que o dispositivo está ligado.



5%

Analisar o dispositivo

Registrar o dispositivo na Cloud

Iniciar o dispositivo

5. Selecione «Manter conexão «Wi-Fi» caso necessário

6. Renomeie o dispositivo, selecione em qual grupo ele pertence e adicione o dispositivo à sua casa inteligente

9. Termos de garantia

1. A Outmat assegura garantia de 1 (um) anos contra defeitos de fabricação dos equipamentos. A validade de garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar nome do comprador e data de compra. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia;

2. Todos os materiais enviados para reparo ou substituição deverão ser acompanhados com DOCUMENTO FISCAL de Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. Caso não possa emitir DOCUMENTO FISCAL os equipamentos deverão ser acompanhados com uma carta timbrada com carimbo informando a remessa para conserto;

3. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do conversor e outras despesas aqui não especificadas;

4. O prazo para conserto dos produtos sob garantia é de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da mercadoria;

5. A substituição do produto em garantia, por outro novo, se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário;

6. Nenhum reparo ou substituição feito dentro das condições de garantia prorrogarão o prazo da mesma;


5. Renomeie o dispositivo, selecione em qual grupo ele pertence e adicione o dispositivo à sua casa inteligente



7. Modo AP

(Selecione o Modo AP caso tenha problemas com o modo rápido)

1. Clique em modo AP no canto superior direito e certifique-se de que o Led de Wifi do dispositivo esteja piscando

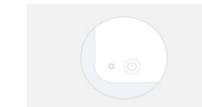

Reiniciar dispositivos

Confirm indicator slowly blink

Próximo

7. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja no prazo de garantia;

8. Não serão trocados, em nenhuma hipótese, equipamentos que se apresentarem riscados ou danificados;

9. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional;

10. Haverá perda de garantia se o produto:

- a) For usado indevidamente;
- b) Tiver os selos de garantia violados;
- c) Sofrer danos causados por flutuação de energia elétrica, descargas elétricas, quedas, umidade e fenômenos da natureza (Raios, inundações, etc);
- d) Apresentar consertos, adaptações ou modificações feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela Outmat

11. Para reparos realizados nos equipamentos que não estejam no prazo de garantia de acordo com o parágrafo 10, a garantia será limitada para 90 dias após a manutenção;

12. Em caso de mau funcionamento, verifique o manual do usuário (encaminhado junto ao equipamento) antes de acionar a garantia;

13. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, contatar o fabricante.

NOTA: A Outmat reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnica e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.